

Инструкция по эксплуатации

Перед применением обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

1. Как открыть ящик:


Заводской код открытия ящика «0 0 0»

2. Изменение кода замка:

Откройте ящик, извлеките пластиковый лоток.

На задней части кодового замка находится рычаг переключения замка в режим программирования кода

Переведите рычаг из положения «В» (рис.1) в положение «А» (рис.2)

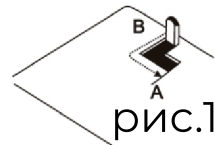

Установите новый код и переведите рычаг замка в первоначальное положение «В».

Рекомендуем использовать три числа с которыми вы знакомы и легко запомнить.

3. Закрытие ящика:

Для того, чтобы закрыть ящик. опустите крышку и установите произвольные цифровые значения замка.